



# 01 利用開始方法

## ① キー取り出し

グローブボックス内に車両のリモコンキーが入っています。「返却」から「貸出」の位置に回してキーを装置から抜き、リモコンキーを取り出してください。



## ② 充電コネクタを外す



### 黒い充電器(パナソニック製)

- ①スイッチを押しながら充電コネクタを引き抜きます。
- ②充電ポートのキャップを閉めたことを確認してから充電ポートトリッド(充電蓋)を確実に閉めます。



### 白い充電器(ニチコン製)

- ①充電器パネルの「コネクタロック」スイッチを押してください。(LEDが点滅後、消灯します)

- ②スイッチを押しながら充電コネクタを引き抜きます。
- ③充電ポートのキャップを閉めたことを確認してから充電ポートトリッド(充電蓋)を確実に閉めます。



### 3 充電コネクタを戻す

充電コネクタを充電スタンドに戻します。  
ケーブルは地面につかないようにスタンド下部の取っ手に巻き付けてください。



### 4 EVシステム(エンジン)の始動

ブレーキペダルを踏み込みながらパワースイッチ(電源)を押すとEVシステム(エンジン)が始動します。

ブレーキペダルを右足でしっかりと踏んだまま、シフトレバーを右手前にスライドさせ、シフトポジションを「D」に切り替えます。

※シフトは中央に戻ります。

パーキングブレーキ(フットブレーキ)を解除し、ブレーキペダルから足を離してアクセルペダルを踏むと発進します。

※e-PedalのONとOFFでは走行特性が大きく異なります。EVシステム(エンジン)を起動したあとは、e-PedalのON/OFF状態をご確認ください。



※ブレーキペダルを踏まずにパワースイッチを押したときは、走行可能表示灯は点灯せずにOFF⇒アクセサリー⇒ON⇒OFFの順番にモードが切り替わります。



## 02

# 充電スポットの探し方と使い方(途中で充電する場合)

### ① 充電スポット検索方法

ランチャーメニューの「情報」をタッチし、「EV情報」をタッチします。



### ② 「充電スポット」を探すをタッチします。



任意の項目を選択し、「充電スポットを探す」をタッチしてください。充電の際には運転席上部カードホルダーに収納されている充電カードをご利用ください。

充電  
スポット  
アイコン



国内急速充電タイプ 普通充電(ケーブルなし)  
国内平型200V



**1** パワースイッチがオフになっていることを確認してください。

**2** ハンドル右横の充電ポートリッド(充電蓋)を開けるスイッチを押してください。または、リモコンキーのスイッチを約1秒以上押すことでも開けることができます。

**3** ツメを押して充電ポートのキャップを開けます。普通充電は右のポート(小)、急速充電は左のポート(大)です。


**4** 充電コネクタをカチッと音がするまで確実に差し込みます。正常に接続されると確認音が一度鳴ります。

**5** 充電が開始されると、確認音が二回鳴り、充電インジケーターの表示が変わります。バッテリー充電量に応じて充電インジケーターが点灯、点滅します。充電が完了すると全てのインジケーターが約5分間点灯します。

**6 普通充電の場合:** 終了する際はスイッチを押しながら充電コネクタを引き抜きます。充電中に充電コネクタを引き抜いた場合は充電が自動で中断されます。充電コネクタがロックされている場合はリモコンキーでロックを解除してください。

**急速充電の場合:** 終了する際はまず充電器本体を操作して充電を停止してください。停止後、スイッチを押しながら充電コネクタを引き抜きます。充電コネクタがロックされている場合は充電器の指示に従ってロックを解除してください。

**7** 充電ポートのキャップを閉め、充電ポートリッド(充電蓋)を確実に閉めてください。

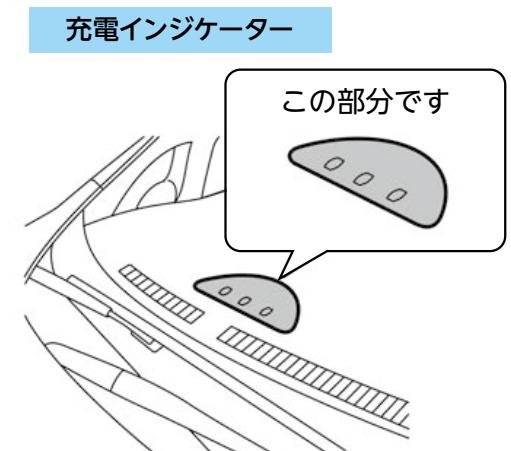

充電器の詳しい操作方法に関しては、その充電スタンドの充電器本体に記載されている内容をご確認ください。



# 04 収支方法

## 1 充電

車両に充電コネクタを繋ぎ充電状態にします。具体的な手順は「充電スタンドの使い方」を参照してください。コネクタは借りた時と同じ個所に挿してください。



## 2 施錠

車両を施錠する前に次の点をご確認ください。

- ルームランプ・ライトの消し忘れ
- ドアミラーの格納
- 窓の閉め忘れ
- 忘れ物(ETCカードやカードホルダーに収納したご自身の各種カード類)
- 簡易清掃・ゴミの持ち帰り



グローブボックス内のキーボックス挿入口にキーアイテムを挿入し、「貸出」から「返却」の位置へスイッチを回してください。車外に出てアプリより返却を完了してください。

※アプリより返却ができない場合、以下をお試しください。

**黒い充電器（パナソニック製）** 充電コネクタの抜き差し

**白い充電器（ニチコン製）** コネクタロックスイッチを押す

## ■ スタンドサインについて

乗車前は①の様になっておりますので、スタンドサインを移動させ、車を出庫してください。

出庫後は、②の様に駐車スペース中央に置いてください。返却時は①の状態に戻してください。




# 05 リーフの基本操作

## ① 運転席基本操作



## ② シフトレバーの操作

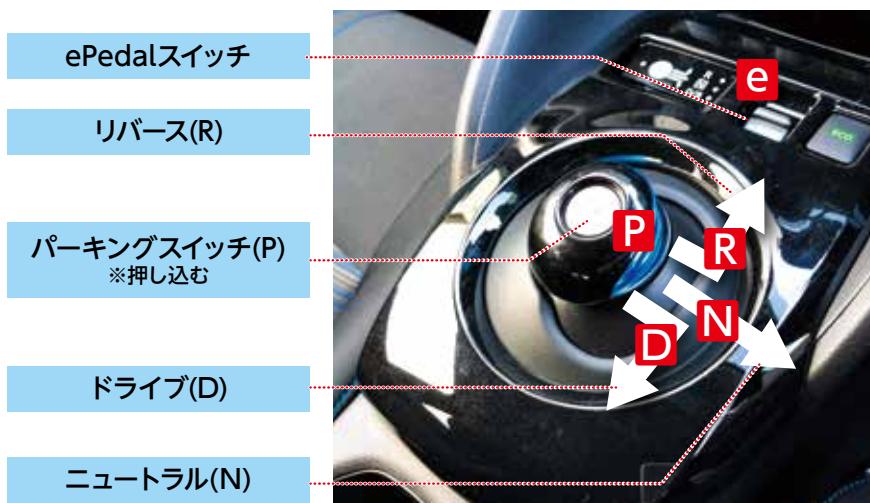

### 3 リモコンキー



※リモコンキーを身に着けていれば、ドアスイッチを押すだけで全ドアの施錠や開錠ができます。

※パワースイッチがONまたはアクセサリーの状態でリモコンキーを持ったまま車両から離れると警告音がなります。



ドアスイッチ



## 1 ルームミラー

### ■ルームミラーモード

ミラーとして使用します。



### ■インテリジェント ルームミラーモード

モニターとして使用します。

- ①インテリジェント ルームミラーのON・OFF切り替えレバーを手前に引きます
- ②インテリジェント ルームミラーモードに切り替わり、モニターに車両後方の画像が表示されます。インテリジェント ルームミラーのON・OFF切り替えレバーを車両前方側へ倒すと、モニター画面がOFFになり、ルームミラーモードとして使用できます。

## 2 e-Pedal

### ■e-Pedalとは

アクセルペダルのみで速度制御が可能になるシステムです。ブレーキペダルでの踏み変え負荷を低減することができます。E-PedalがONの時、アクセルペダルを緩めるとブレーキペダル操作なしで減速、停車し、停車したあとは自動的に停車状態を維持します。

#### e-Pedal設定時の挙動


アクセルペダルを踏むと加速します




アクセルペダルを緩めると、減速・停車します



アクセルペダルから足を離すと、停車を維持します。

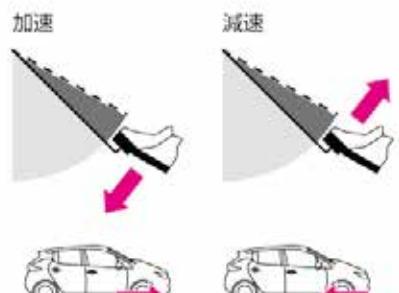

#### 停止保持

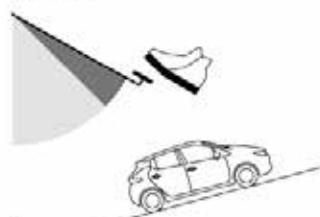

### ■e-Pedalの使い方

パワースイッチON状態時にe-Pedalスイッチを引く毎にON/OFFが切り替わります。停車中にe-PedalをOFFにする時はブレーキペダルを踏みながらe-Pedalスイッチを引いてください。



## 07 警告灯・表示灯の種類

## 1 警告灯

警告灯は、車両故障などを運転者に知らせるためのものです。  
警告灯が点灯したときは、次の「説明・対処方法」に従ってください。

## 2 表示灯

表示灯は、何らかのシステムが作動していることなどをお知らせするものです。点灯している理由は、次の説明をお読みください。

表示灯	名称	点灯・点滅する条件	説明・対処方法
	方向指示表示灯	<ul style="list-style-type: none"> <li>非常点滅表示灯を作動させると点滅します。</li> <li>パワースイッチがONのとき、方向指示器を作動させると、作動させた側のみ点滅します。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>方向指示器の電球（バルブ）が切れたときは点滅が速くなります。電球を交換してください。</li> <li>方向指示器の使いかた (P.282)</li> <li>電球（バルブ）交換 (P.553)</li> </ul>
	ヘッドライト上向き表示灯	ヘッドライトのハイビーム（上向き）を点灯させると点灯します。	<ul style="list-style-type: none"> <li>ハイビーム（上向き）への切り替えかた (NISMO仕様車以外) (P.280)</li> <li>ハイビーム（上向き）への切り替えかた (NISMO仕様車) (P.281)</li> </ul>
	テールランプ表示灯	車幅灯、尾灯、番号灯を点灯させると点灯します。	ライトスイッチの使いかた (P.271)
	フォグランプ表示灯*	フォグランプを点灯させると点灯します。	フォグランプの使いかた★ (P.283)
	リヤフォグランプ表示灯 (NISMO仕様車)	リヤフォグランプを点灯させると点灯します。	リヤフォグランプの使いかた (NISMO仕様車) (P.283)
	VDC OFF表示灯	<ul style="list-style-type: none"> <li>パワースイッチをONにすると点灯し、数秒後に消灯します。</li> <li>パワースイッチがONのとき、VDCをOFFにしていると点灯します。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>VDC (ピークルダイナミクスコントロール) (P.301)</li> </ul>

表示灯	名称	点灯・点滅する条件	説明・対処方法
	ハイビームアシスト表示灯	ハイビームアシストがONのときヘッドライトが点灯していると、ヘッドライトの上向き、下向きにかかわらず点灯します。	<ul style="list-style-type: none"> <li>ハイビームアシストについて (NISMO仕様車以外) (P.275)</li> <li>ハイビームアシストについて (NISMO仕様車) (P.277)</li> </ul>
	セキュリティーキーフォン	パワースイッチがON以外のときに点滅します。 イモビライザー（盗難防止装置）(P.110)	パワースイッチをONにしたあとも点灯し続けるときは、システムの異常が考えられます。日産販売会社で点検を受けてください。
	プラグイン表示灯	<ul style="list-style-type: none"> <li>パワースイッチをONにすると点灯し、数秒後に消灯します。</li> <li>充電コネクタを接続すると点灯し、充電中は点滅します。</li> </ul>	充電コネクタを接続しても点灯しないときや、充電中に点滅しないときは、日産販売会社で点検を受けてください。
	走行可能表示灯	走行できる状態になると点灯します。（走行中も点灯し続けます。）	-

### お問合せ先

何かございましたら以下連絡先までご連絡をお願いいたします。

 eemo カーシェアリング カスタマーセンター

電話：0120-659-750

メール：customer-support@eemo-share.jp

受付時間 24 時間 365 日